1803 JU81

同時給排ユニット 取付説明書

この取付説明書は必ずご使用になるお客様にお渡しください。

この製品は、電動シャッターを装備した同時給排ユニットです。
取り付けの前に、この取付説明書と、レンジフードの取付説明書を合わせてお読みになり、正しく取り付けをおこなってください。
「安全上のご注意」「取り付け前の調査と準備」「取り付け上のお願い」などはレンジフードの取付説明書と同様の内容で取り付けをおこなってください。

部品構成

取付ねじ(M4×8)
【10本】
給気・排気部品の接続および給気幕板の取り付けに使います。

取付ねじ(φ4.1×16)
【4本】
給気幕板本体の固定に使います。

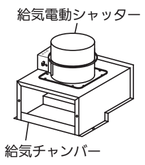

給気チャンバーユニット
【1個】
給気電動シャッター付です。
本体上部に取り付けます。



給気アダプター
【1個】
給気幕板本体と給気チャンバーユニットの接続に使います。

排気チャンバー
【1個】
排気電動シャッターを取り付け、本体とダクトの接続に使います。

排気電動シャッター
【1個】
排気用の電動シャッターです。
排気チャンバーユニットに取り付けます。

中継コード(2P排気用・3P給気用)
【各1本】
本体と電動シャッター(給気用・排気用)の接続に使います。

ソフトテープ
【2本】
電動シャッター(給気用・排気用)に巻いてダクトのすきまをふさぐために使います。



給気幕板
【1個】
給気チャンバーユニットとの接続に使います。

製品寸法図

(単位:mm)

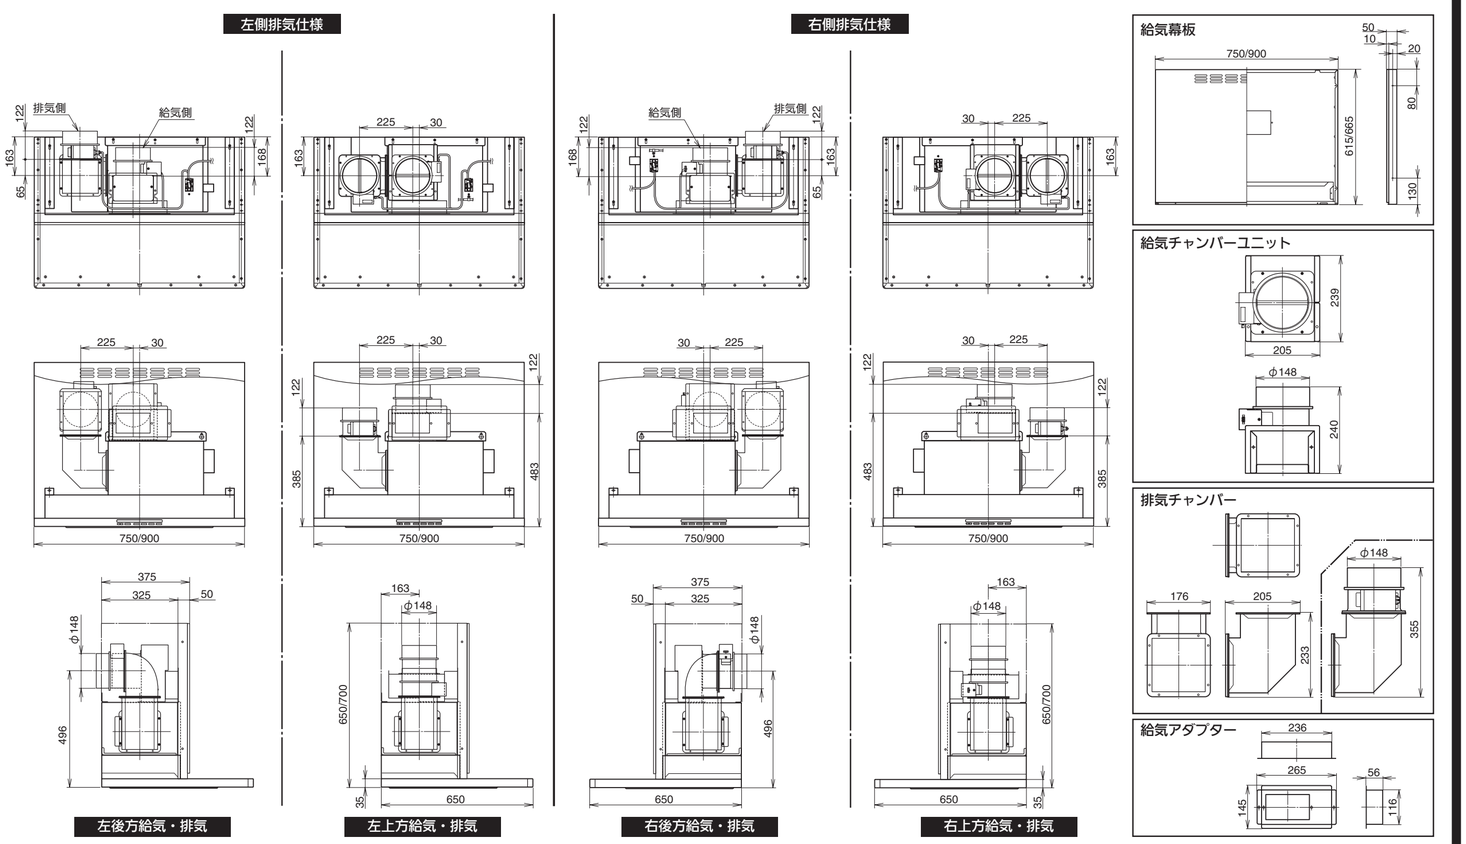

取り付けかた

1. レンジフード本体の準備

製品に同梱されている取付説明書をお読みください。

2. 給気・排気ダクトの準備

1 **製品寸法図を参照し、事前に管工事業者(法的有資格者)へ壁穴の開口を依頼してください。**(ダクトの風漏れ防止のテーピング作業ができるよう、壁穴は大きめに開けてください。)

2 φ150のステンレスダクト、またはスパイラルダクトを図のようにレンジフードの上部に突き出すようにセットして、周囲を仕上げます。
(コンクリート、タイル、土壁の場合)(図2－1)

お願い
結露防止の為、排気ダクト・給気ダクトには断熱材を巻くなどの対応をしてください。

図2－1 (単位:mm)

※ 図は右給排気を示します。
(左給排気の場合の取り付けは左右対称として見てください。)

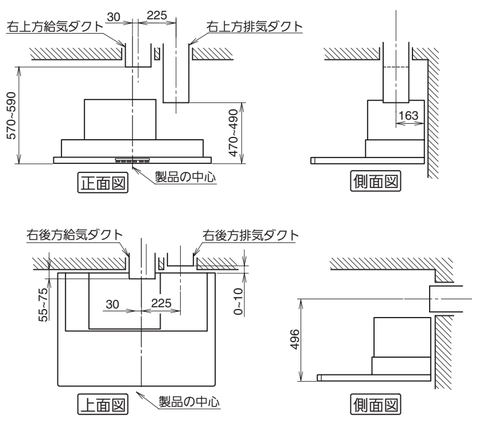

3. 排気用部品の準備

※ 説明図は右給排気を示します。
(左給排気の場合の取り付けは左右対称として見てください。)

付属品の排気電動シャッター・排気チャンバーを準備してください。

お願い
手動でシャッターを開閉すると故障の原因になりますので、お止めください。

排気電動シャッターと排気チャンバーの接続方法

■ 上方排気の場合(図3－1)
付属品の排気チャンバーに排気電動シャッターを付属品の取付ねじ(M4×8)4本で取り付けます。

図3－1

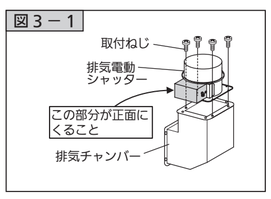

■ 後方排気の場合(レンジフードに付属のL形ダクトを使用します)(図3－2)
1)付属品の排気電動シャッターを付属品の取付ねじ(M4×8)4本でL形ダクトに取り付けます。
2)L形ダクトと排気チャンバーをレンジフードに付属されている段付ねじ(M4×12)4本で取り付けます。

図3－2

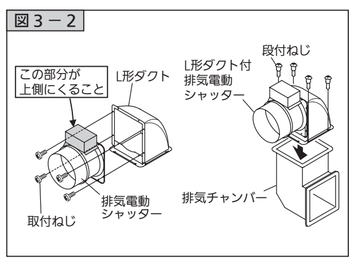

4. 給気用部品の準備

■ 上方給気の場合

●右給排気の場合
付属品の給気チャンバーユニットをそのまま用います。(図4－1)

図4－1

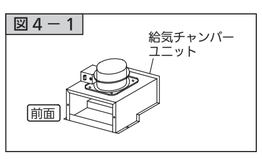

●左給排気の場合
右図のように給気電動シャッターを固定している取付ねじ(M4×8)4本をはずし、180度回転させて、再び取付ねじ(M4×8)4本で取り付けます。
(図4－2)

図4－2

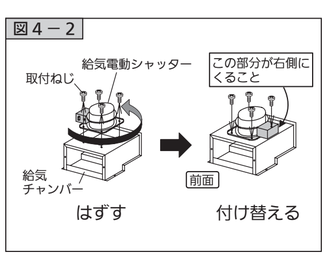

■ 後方給気の場合

●右給排気の場合
付属品の給気チャンバーに取り付けてあるふさぎ板を取付ねじ(M4×8)2本をはずして上面部に付け替えます。(図4－3)

●左給排気の場合
前記の「上方給気の場合」と同様に給気電動シャッターを180度回転させて取り付け直します。
さらに上記の「右給排気の場合」と同様にふさぎ板を付け替えます。

図4－3

5. 給排ユニットの取り付け

※ 説明図は右給排気を示します。
(左給排気の場合の取り付けは左右対称として見てください。)

■ 上方給気・排気の場合

1 給気・排気電動シャッターの準備(図5－1)
給気・排気電動シャッターに付属品のソフトテープを貼り付けます。(風漏れ防止)
※ レンジフードに付属の「排気口」は使用しません。

図5－1 (単位:mm)

2 給気チャンバーユニットの取り付け(図5－1)
本体の上面に給気チャンバーユニットを付属品の取付ねじ(M4×8)2本で取り付けます。取付位置は右図を参照ください。

3 ダクトへの挿入(図5－2)
「3. 排気用部品の準備」で用意した電動シャッター付排気チャンバーをダクトに挿入します。電動シャッターとダクトが確実に接続されるよう、突き当たるまで押し上げます。

図5－2

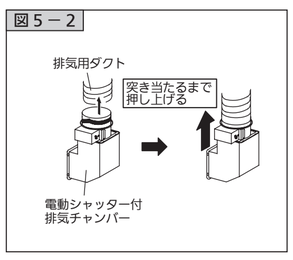

4 レンジフード本体の取り付け
ダクトに給気口を差し込みながらレンジフードを取り付けます。
取り付けかたはレンジフードに付属の取付説明書を参照してください。

5 電動シャッター付排気チャンバーの本体取り付け(図5－3)
ダクトに挿入した電動シャッター付排気チャンバーを本体側面の取付穴位置まで少しずつ下げ、本体側面の差込部に差し込み、手前を段付ねじ(M4×12)2本で取り付けます。
※ 段付ねじはあらかじめ本体側面の取付部に止めてありますので、はずしてご使用ください。

お願い
電源コード、中継コードを挟まないようにご注意ください。

図5－3

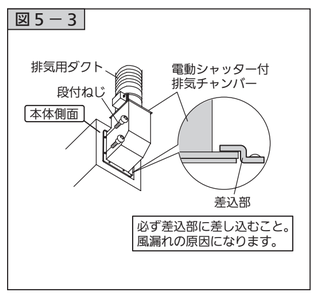

■ 後方給気・排気の場合

1 給気・排気電動シャッターの準備
給気・排気電動シャッターに付属品のソフトテープを貼り付けます。(風漏れ防止)
※ レンジフードに付属の「排気口」は使用しません。

2 レンジフード本体の取り付け
取り付けかたはレンジフードに付属の取付説明書を参照してください。

3 排気チャンバーの取り付け(図5－4)
「3. 排気用部品の準備(図3－2)」で用意したL形ダクトを付けた排気電動シャッターをダクトに挿入しながら、排気チャンバーを本体側面の差込部に差し込み、手前を段付ねじ(M4×12)2本で取り付けます。
※ 段付ねじはあらかじめ本体側面の取付部に止めてありますので、はずしてご使用ください。

お願い
電源コード、中継コードを挟まないようにご注意ください。

4 給気チャンバーユニットの取り付け(図5－4)
給気チャンバーユニットは、ふさぎ板を付け替えた物を使用します。
(「4. 給気用部品の準備(図4－3)」を参照ください。)
給気電動シャッターをダクトに挿入しながら給気チャンバーユニットを本体上面に付属品の取付ねじ(M4×8)2本で取り付けます。

図5－4

■ 上方給気・排気、後方給気・排気共通

アルミテープの貼り付け(図5－5)
ダクトとの接合部にアルミテープ(現場調達品)を貼り付けます。

図5－5

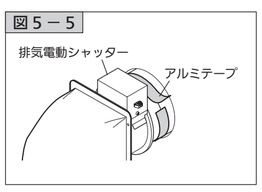

■ 排気口設置面の漏風確認のお願い(図5－6)
排気口とダクトを接続する際に、無理にダクトにレンジフードの排気口を接続しようとすると、排気口と排気口の設置面(フード天面等)が変形し、風漏れが発生してしまう場合があります。
風漏れ確認のために、ダクトと接続後は試運転(強運転)をおこなってください。
漏風する場合は、排気口と設置面の周りをアルミテープ等(現場調達品)で漏風防止処置をおこなってください。

図5－6

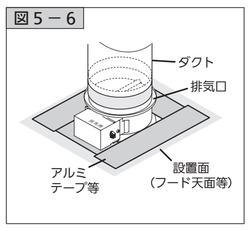

6. 給気・排気電動シャッターへの信号線接続

1 給気電動シャッターのコネクター接続部(3Pコネクター)に付属品の中継コード(3P給気用)を接続し、もう一方の3Pコネクターをレンジフード本体の100V出力用コネクター(3P)に接続します。(図6－1)

2 排気電動シャッターのコネクター接続部(2Pコネクター)に付属品の中継コード(2P排気用)を接続し、もう一方の2Pコネクターをレンジフード本体の電動シャッター用コネクター(2P)に接続します。(図6－1)

図6－1

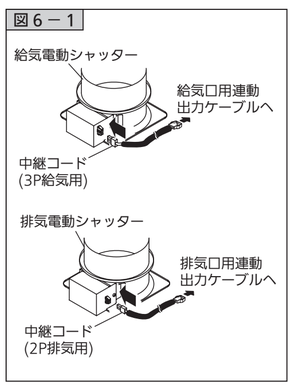

お願い
- コネクターの接続は確実におこなってください。
接続が不十分な場合、レンジフードが動作しない、発熱による故障などの原因になります。また、電源線、信号線は挟まないようご注意ください。
- コネクターを挿入する際は、ツメの向きを合わせて確実にロックしてください。

7. 給気幕板の準備

1 給気幕板前ふたの取りはずし(図7－1)
梱包箱から給気幕板を取り出し、下側の取付ねじ(M4×8)2本をはずして給気幕板本体から前ふたをはずします。
※ はずしたねじは後で使用しますのでなくさないようにしてください。

図7－1

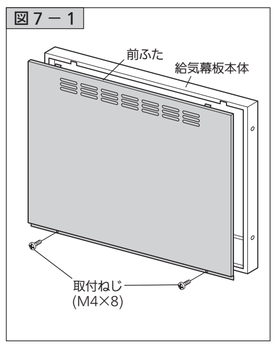

2 ハーフカットの打ち抜き(図7－2)
横幕板を取り付けない(吊り戸などがある)場合は、給気幕板の倒れ込み防止用ハーフカット(左右各2ヶ所)を打ち抜きます。
給気幕板の外側からドライバー等を当てて、ハンマーでたたくと打ち抜けます。

3 給気アダプターの取り付け(図7－2)
取付穴の位置を合わせて、付属品の給気アダプターを取り付けます。
給気幕板本体の開口部に付属品の取付ねじ(M4×8)2本で取り付けます。

図7－2

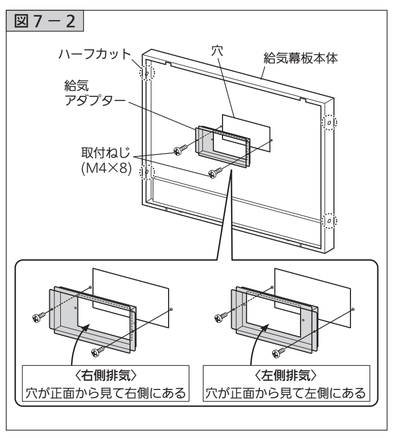

8. 給気幕板の取り付け

■ 給気幕板を取り付ける前に、レンジフードの取付説明書に従って電源プラグをコンセントに差し込んでください。

1 給気幕板の取り付け(図8－1)
給気幕板前面より、付属品の取付ねじ(M4×8)2本で給気チャンバーユニットに取り付けます。

図8－1

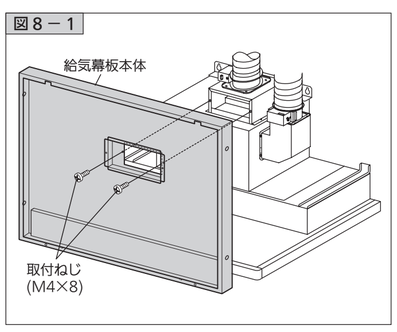

2 給気幕板の吊り戸などへの固定(図8－2)
※ **横幕板を取り付ける場合はこの作業は不要です。**
「7. 給気幕板の準備」手順2で開けたハーフカット穴を使用し、幕板本体を付属品の取付ねじ(φ4.1×16)4本で吊り戸等の側面に固定します。

図8－2

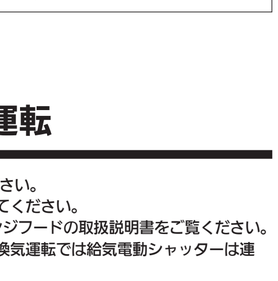

3 給気幕板前ふたの取り付け(図8－3)
前ふた上部の2ヶ所のツメを給気幕板本体の引掛け部に引っ掛け、下部を「7. 給気幕板の準備」手順1ではずした取付ねじ(M4×8)2本で取り付けます。

図8－3

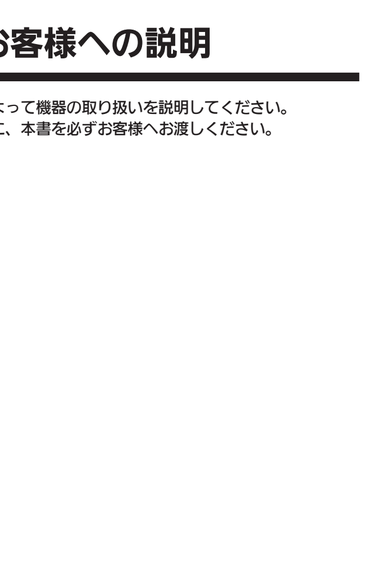

9. 試運転

製品に同梱されている取扱説明書をお読みください。
■ 各操作スイッチを押し、運転状態を確認してください。
スイッチの操作、運転状態等についてはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。
■ 同時給排ユニットを取り付けた場合、常時換気運転では給気電動シャッターは連動しない(開かない)状態になります。

10. お客様への説明

■ レンジフードの取扱説明書によって機器の取り扱いを説明してください。
■ 取扱説明書、取付説明書と共に、本書を必ずお客様へお渡しください。

[製造元] 富士工業株式会社
本社・営業部 〒252-0206 相模原市中央区淵野辺2丁目1－9
TEL 042(768)3754(営業部)